


Uso forno combinato aera / microonde

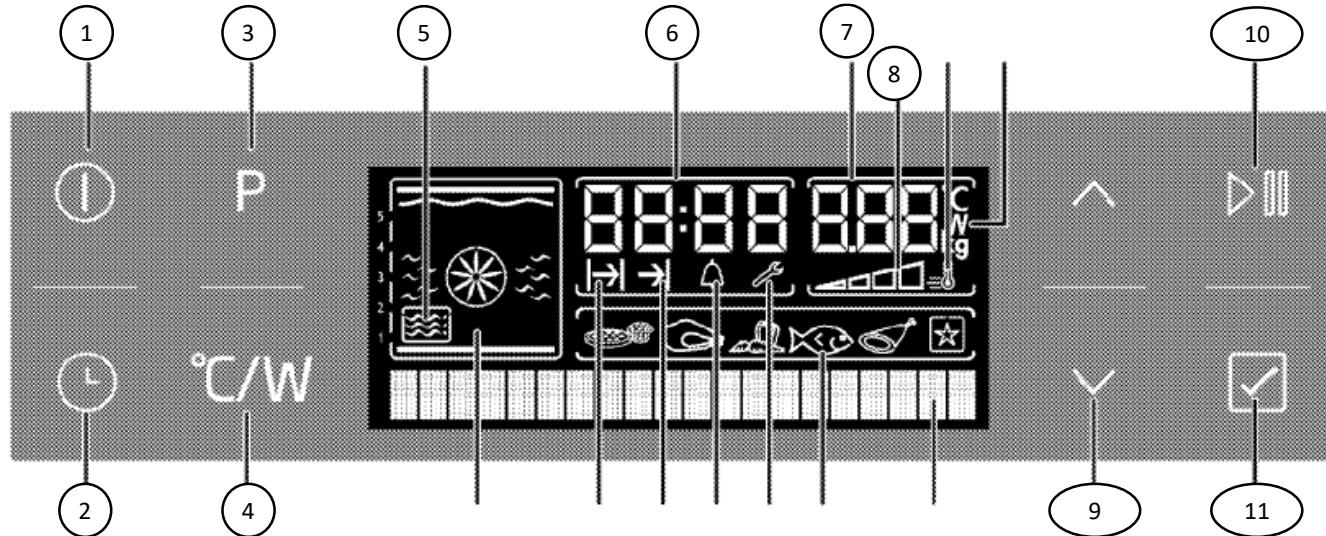

- 1 Accensione / spegnimento
- 2 Ora e impostazioni
- 3 Selezione programma
- 4 Potenza/temperatura/riscaldamento rapido
- 5 Indicazione microonde
- 6 Ora corrente

- 7 Potenza
- 8 Temperatura
- 9 Pulsante
- 10 Avivvio/arresto cuttura
- 11 Conferma

Cottura ad aria calda

- Accendere forno con pressare lungo **tasto 1**
- Premere il **pulsante 3** più volte il **pulsante 9** fino a quando appare **aria calda+**
- Premere più volte il **pulsante 4** fino a quando appare **riscaldamento rapido**, regolare con il **pulsante 9** finché non appare riscaldamento rapido **Si**. Confermare con il **tasto 11**.
- Per selezionare la temperatura premere una volta il **pulsante 4** e regolare con il **pulsante 9**. Confermare con il **tasto 11**.
- Regolare il tempo di cottura premendo il **tasto 2** e premendo il **tasto 9**. Confermare con il **tasto 11**.
- Inizia con il **tasto 10**.
- Quando la cottura è terminata, il messaggio: **Buon appetito!**
- Spegnere il forno con il **tasto 1**

Pulizia

Pulire con detersivo e un panno o una spugna antigraffio non appena il forno si è raffreddato. Pulire la stufa sporca dopo l'uso, poiché i residui andranno a mangiare sulla superficie!

ATTENZIONE: Quando la porta è aperta, il forna va in pausa! Riavviare con il **tasto 12**

Cottura a microonde

- Accendere il forno con il tasto 1
- Per selezionare la potenza regolare una volta con il tasto 4 e con il tasto 9. Confermare con il tasto 11.
- Regolare l'impostazione del tempo di cottura premendo il pulsante 2 e con il pulsante 9. Confermare con il tasto 11.
- Inizia con il tasto 10.
- Alla fine della cottura, il messaggio: **Buon appetito!**
- Spegnere il forno con il tasto 1

Microonde + scongelamento

- Accendere il forno con il tasto 1
- Regolare con il tasto 3 fino a quando appare microonde e scongelamento
- Regolare il tempo di cottura premendo il tasto 2 e premendo il tasto 9. Confermare con il tasto 11.
- Inizia con il tasto 10.
- Quando la cottura è terminata, il messaggio: **Buon appetito!**
- Spegnere il forno con il tasto 1

Il grill a gas è disponibile all'esterno per grigliare. (vedi istruzioni)